



# EMTEC

## Movie Cube™ N200



### CARATTERISTICHE DI MOVIE CUBE



#### DISPONE DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE

- ✓ Riproduce i files DVD in formato IFO/ISO direttamente all'accesso del menu principale.
- ✓ Copia e cancella files senza l'ausilio di un computer.
- ✓ La libreria tematica consente di allocare fino a 15.000 files per categoria.
- ✓ Può fungere da NAS (riconoscendo anche i dispositivi ad esso collegati)
- ✓ Supporta la connessione LAN via Ethernet oppure wireless mediante l'ausilio di Wi300/ Wi350
- ✓ Visualizza come periferica anche un lettore DVD collegato via USB
- ✓ L'output massimo consentito è pari a 1080p
- ✓ Supporta i files audio di tipologia Dolby True HD
- ✓ L'aggiornamento firmware può essere effettuato mediante accesso menu preposto oppure all'accensione

#### X NON DISPONE DELLE SEGUENTI FUNZIONALITA'

- ✗ Supporta la modalità standby
- ✗ Supporta come tipologia audio il formato DTS (modello 1073DA)
- ✗ Consente l'accensione di Moviecube da telecomando.

### RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE

#### Problematiche ricorrenti

- Difficoltà dell'installazione del firmware (r4133), il dispositivo si blocca durante l'installazione dello stesso.
- Il tasto eject non disattiva propriamente i dispositivi USB collegati.
- Il telecomando non funziona più  
Il telecomando non interagisce più con Moviecube

#### Soluzioni alle problematiche

- Provare con una memoria SD oppure con un'altra flashdrive.
- Il tasto eject è utilizzato per rimuovere il lettore DVD USB collegato.
- Si prega di cambiare le batterie




# EMTEC

# Movie Cube™ N200


## COME RICHIEDERE ASSISTENZA – Alcuni consigli utili

1. Verificare che nella sezione **FAQ** (domande ricorrenti) sia presente un problema analogo a quello riscontrato
2. Contattare il servizio tecnico di Emtec per richiedere assistenza.  
Per richiedere assistenza occorre compilare il modulo apposito: Emtec Online Assistance  
Il modulo si può scaricare dal sito: [http://www.emtec-international.com/en-eu/online\\_assistance](http://www.emtec-international.com/en-eu/online_assistance)
3. L'aggiornamento del **firmware** è una possibile soluzione alla maggioranza dei problemi riscontrati.  
Per effettuare l'aggiornamento firmware occorre andare sul sito emtec e scaricare il firmware più recente idoneo per il proprio moviecube:  
[http://www.emtec-international.com/en-eu/firmware\\_mc\\_list](http://www.emtec-international.com/en-eu/firmware_mc_list)


## COME AGGIORNARE IL FIRMWARE

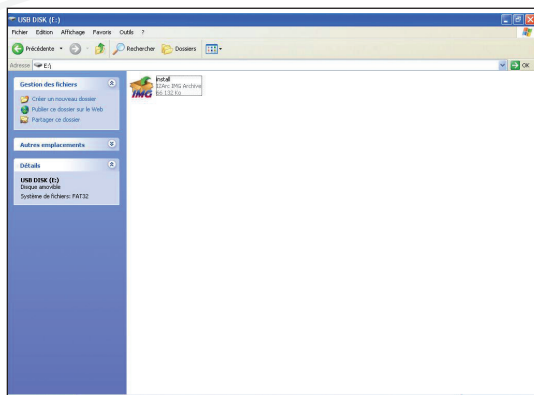


1. Copiare il file 'install.img' nella directory principale di una flashdrive completamente vuota.

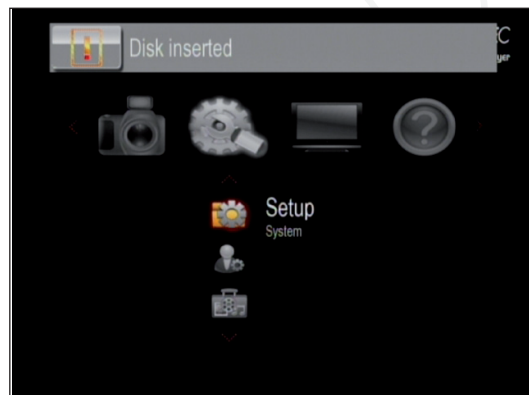

2. Collegare la flashdrive a Moviecube, quindi accedere al menu "Setup" poi scegliere "Sistema".

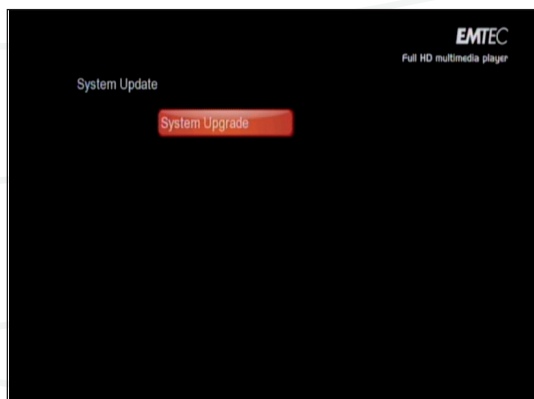

3. Selezionare la voce "Aggiorna sistema". A schermo apparirà la schermata sopra rappresentata. premere il tasto ENTER presente sul

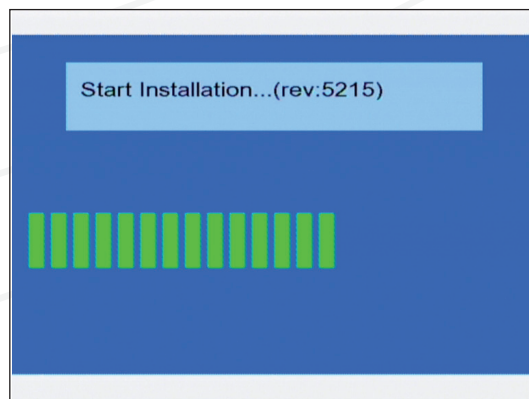


4. Il dispositivo si riavvierà autonomamente e inizierà il processo d'installazione firmware. **NON RIMUOVERE LA FLASHDRIVE DURANTE L'AGGIORNAMENTO DI SISTEMA!**

## COSA CONTIENE LA CONFEZIONE?



Moviecube

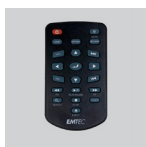

Telecomando  
con batterie



Cavi RCA




Adattatore  
Scart OUT



Alimentatore



Guida  
d'installazione

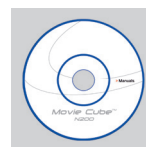

CD con manuale  
d'uso

2011 - 03